MONITORDISPLAY

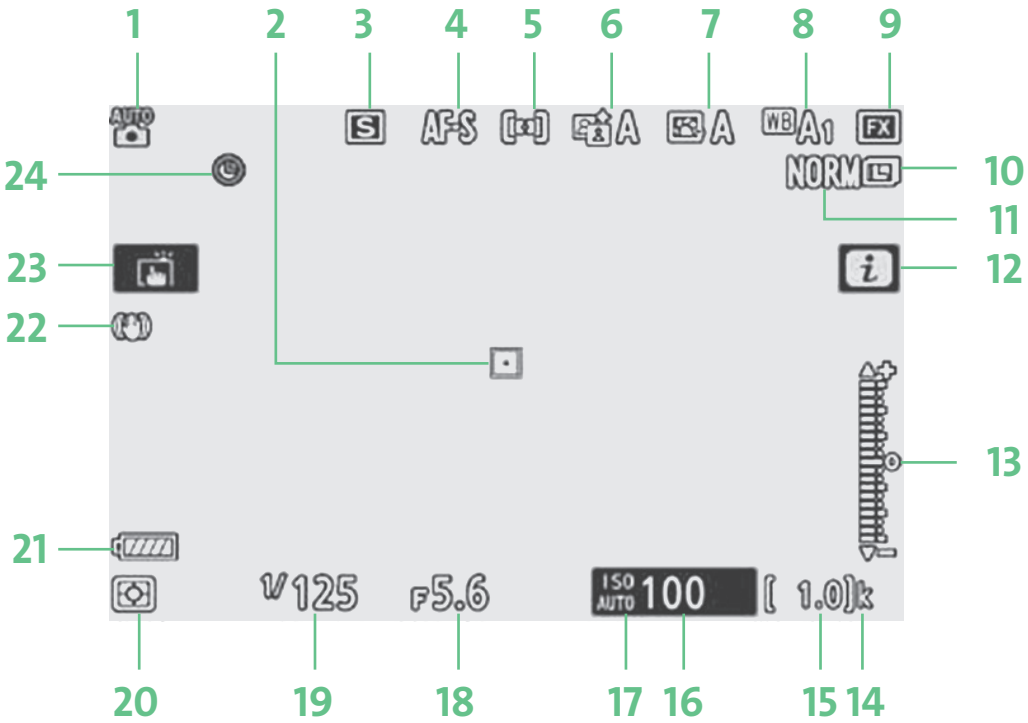

1. **Aufnahmemodus:** Zeigt den aktuellen Aufnahmemodus an (»Auto«, »P«, »S«, »A«, »M«).
2. **Fokuspunkt:** Zeigt den aktuellen Fokuspunkt an. Kann mit dem Sub-Wähler oder dem Multifunktionswähler geändert werden.
3. **Aufnahmemodus:** Zeigt den aktuellen Aufnahmemodus an: »S« (Einzelbild), »L« (Serienaufnahme L), »H« (Serienaufnahme H), »H*« (Serienaufnahme H (erweitert)).
4. **Fokusmodus:** Zeigt den aktuellen Fokusmodus an: »AF-S« (Einzelautofokus), »AF-C« (Kontinuierlicher Autofokus), »AF-F« (Permanenter Autofokus), »MF« (Manuelle Fokussierung).